

## Montáž

Montáž prevádzajte výhradne podľa tohto návodu, vyhnite sa tak zbytočným montážnym chybám, prípadne ďalším nepríjemnostiam s tým súvisiacimi.


### Pomôcky potrebné pre montáž:

- krížový akuskrutkovač

### Príprava na montáž:

- vybaľte roletu, pri vybaľovaní rolety dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu výrobku.
- pred namontovaním, skontrolujte, či rozmer rolety pre okná s izolačným dvojsklom udaný na štítku zodpovedá šírke a výške okna.

### Obsah dodávky:

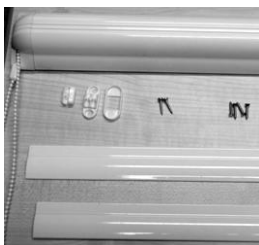

kompletná roleta pre okná s izolačným dvojsklom, prevedenie a rozmery podľa objednávky,  
skrutky na uchytenie rolety na rám okna,

## Postup pri montáži

1. Zložíme bočné krytky. Na zadnej strane dosky je poistka, ktorú treba zatlačiť aby sa uvoľnila bočná krytka. Bočná krytka na strane ovládania ostáva aj po zložení na retiazke.
2. Osadíte roletu na rám okna, vycentrujte ju a bez predvrtania ju priskrutkujte na rám okna.
3. Nasuňte bočné krytky. Po správnom nasunutí krytka zacvakne do poistky na doske.
4. Priložte bočnú lištu na okno a upravte dĺžku bočnej lišty tak, aby siahala od bubna po spoj zasklievacích lišt – pozri obrázok. Z bočnej lišty odstráňte pásku a **opatrne prilepte bočnú lištu** na zasklievaciu lištu, ak lištu prilepíte krivo, nie je možné ju opätovne použiť!
5. Po nalepení bočných lišt pripevnite bez predvrtania skrutkami vymedzovač retiazky a nasadte krytku.
6. Skontrolujte funkčnosť rolety.



