


PLISSÉ STREŠNÉ

Zameranie, montáž

Zameranie

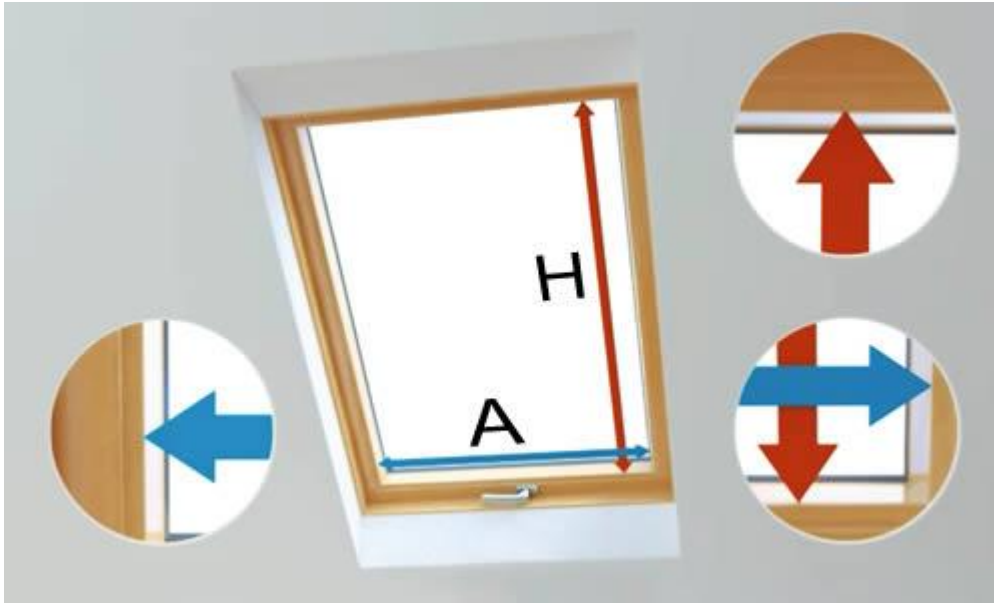

1. Zamerajte šírku

- zamerajte šírku vonkajších hrán strešného okna



Šírka = A

1. Zamerajte výšku

- zamerajte výšku vonkajších hrán strešného okna

Výška = H

Montáž

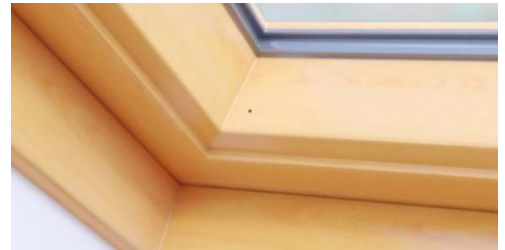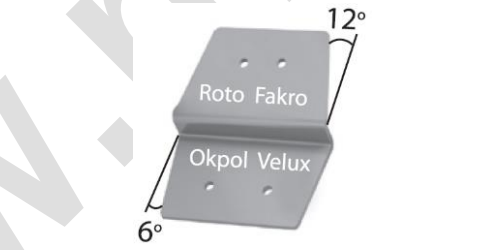

1. pomocou šablóny vyznačte miesto osadenia PVC vešiakov (2x dole/2x hore)



- šablóna pre okná Velux, Roto, Fakro, Okpol

- miesto vyznačenia



2. v mieste vyznačenia priskrutkujte PVC vešiak (4x)

- 2x v dolnej časti strešného okna

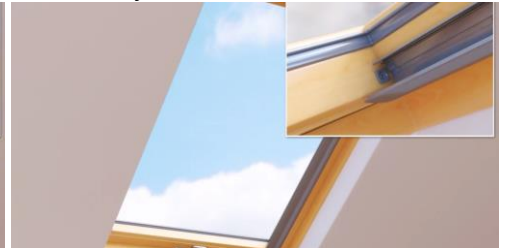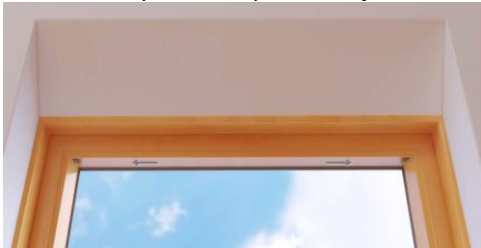

PLISSÉ STREŠNÉ

Zameranie, montáž

- 2x v hornej časti strešného okna



3. založte bočné vodiace profily (postup podľa obr.)



4. založte dolnú krytku vodiaceho profilu (2x)



5. priskrutkujte vodiace profily



6. do vodiacích profilov vložte plissé roletku



7. napínací PVC kryt roletky zatlačte do vešiaka (4x)



8. otestujte funkčnosť výrobku

WWW.MONTAZNIAK.COM